

LP & S Kurzanleitung

(Ersetzt nicht die originale Installationsanleitung)


Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!



1. Drehrichtung: DREHRICHTUNG überprüfen!

Wenn Sie die AUF-Taste drücken muss der Rollladen aufwärts fahren!

- Ist das nicht der Fall, tauschen Sie die schwarze und die braune Ader -

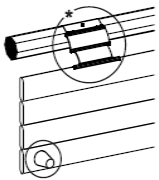

Automatik Modus:

Feste Wellenverbinder,
Stopper oder Winkelendschiene
sind zwingend erforderlich

2. Initialisierung:

Der Motor wird werksseitig im Automatik -
Modus ausgeliefert:


Lassen Sie den Rollladen einmal komplett auf
und ab fahren.

→ Der Motor erkennt die Endlagen und stoppt
automatisch.

Hinweis:

Nach drei weiteren Zyklen
(3x komplett Auf und Ab) fährt der Rollladen
nicht mehr gegen die Endanschläge, sondern
stoppt vorher automatisch.

Alle 60 Zyklen prüft und korrigiert der Antrieb
im vollautomatischen Modus die Endlagen
selbstständig.

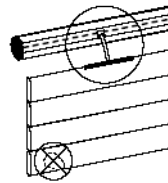


Manueller Modus:

Aufhängefedern und keine Stopper

2. Initialisierung:


Drücken Sie die AUF und AB Taste gleichzeitig, bis
der Behang kurz auf und ab gefahren ist:

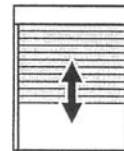

3. Einstellung der unteren Endlage:

Fahren Sie den Behang bis zum gewünschten unteren Endpunkt


Drücken Sie die AUF und AB Taste gleichzeitig, bis
der Behang kurz auf und ab gefahren ist:

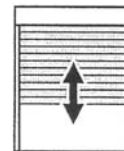

4. Einstellung der oberen Endlage:

Fahren Sie den Behang bis zum gewünschten oberen Endpunkt

Drücken Sie die AUF und AB Taste gleichzeitig, bis
der Behang **2x** kurz auf und ab gefahren ist:

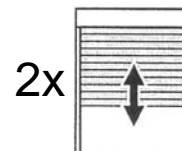

Jetzt sind die Endlagen gespeichert

Rücksetzen auf Werkseinstellung:

(Nur mit dem ASA Einstellschalter)

- Drücken Sie die AUF- und AB Taste 12 Sek. lang gleichzeitig, bis der Behang 3x kurz auf und ab fährt.



Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand und kann neu programmiert werden !