


1 Drücken Sie die AUF und AB Taste gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen




INSTELLUNG DER RICHTIGEN DREHRICHTUNG


2 Überprüfen der Drehrichtung



2a Wenn die Drehrichtung korrekt ist, drücken Sie die AUF und AB Tasten gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen




Wenn die Drehrichtung falsch ist, drücken Sie die STOPP Taste bis Sie ein Feedback des Motors sehen



2b Überprüfen Sie die Drehrichtung erneut




Zum Bestätigen drücken Sie die AUF und AB Tasten gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen



ACHTUNG: Wenn die Drehrichtung nicht bestätigt wird, sind die nachfolgenden Schritte nicht möglich

HINWEIS: Bitte halten Sie diese Reihenfolge ein: Start mit der **UNTEREN** Endlage


3 Fahren Sie die **UNTERE** Endlage an




4 Bestätigen Sie die **UNTERE** Endlage durch Drücken der **STOPP** Taste bis Sie ein Feedback des Motors sehen



5 Fahren Sie die **OBERE** Endlage an




6 Bestätigen Sie die **OBERE** Endlage durch Drücken der **STOPP** Taste bis Sie ein doppeltes Feedback des Motors sehen



Ende der Programmierung

RESET

Unterbrechen Sie kurz die Stromversorgung des zu löschenden Motors





MOTOR FEEDBACK DER MOTOR IST NICHT PROGRAMMIERT

KEIN MOTOR FEEDBACK DER MOTOR IST PROGRAMMIERT

Starten Sie die Programmierung

Löschen der Programmierung:
a) Unterbrechen Sie die Stromversorgung für 5 Sek.
b) Wieder einschalten

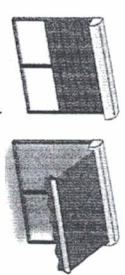

Drücken Sie alle 3 Tasten (AUF-STOPP-AB) gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen

Drücken Sie die Programmtaste für 7 Sek. bis Sie ein **doppeltes** Feedback des Motors sehen

WIN WIN-F V2

WISCHENPOSITION

1 **SPEICHERN:** Fahren Sie an den gewünschten Punkt und bestätigen Sie ihn durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **AUF** und **STOPP** für ca. 5 Sek. bis Sie ein Feedback des Motors sehen



2 **ÄNDERN:** Fahren Sie an den neuen Punkt und bestätigen Sie ihn durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **AUF** und **STOPP** für ca. 5 Sek. bis Sie ein Feedback des Motors sehen




3 **LÖSCHEN:** Fahren Sie an den gespeicherten Punkt und bestätigen Sie ihn durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **AUF** und **STOPP** für ca. 5 Sek. bis Sie ein Feedback des Motors sehen



ÄNDERN DER OBEREN UND UNTEREN ENDLAGE


1 Fahren Sie die zu ändernde Endlage (OBEN oder UNTEN) an



2 Drücken Sie die **AUF** und **AB** Tasten gleichzeitig bis Sie ein Feedback des Motors sehen



3 Fahren Sie zur neuen Endlage



4 Bestätigen Sie die neue Endlage durch drücken der **STOPP** Taste bis Sie ein Feedback des Motors sehen



PROGRAMMIERUNG


WIN WIN-F V2

EINEN NEUEN SENDEH HINZUFÜGEN


Der bereits eingelernte Sender

Der zu programmierende Sender

A 3 Sek. drücken - Feedback



B 0,5 Sek. drücken - Feedback




LÖSCHEN EINES SENDERS


Der bereits eingelernte Sender (soll bleiben)

Der bereits eingelernte Sender (soll gelöscht werden)

A 3 Sek. drücken - Feedback





B 0,5 Sek. drücken - Feedback



PROGRAMMIERUNG

WIN WIN-F V2

Funkgesteuerte Rohrmotoren mit 3 Endlagen
passend für:
Rolläden und Markisen

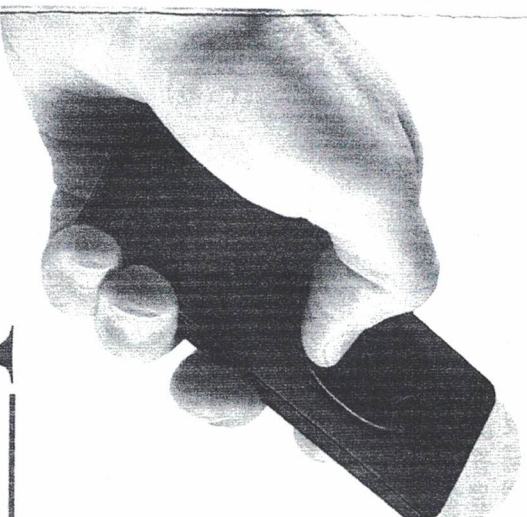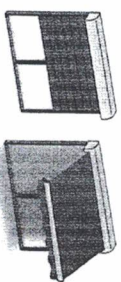

WIN

PROGRAMMIERUNG