

## Montageanleitung Vorsatzelement


1. Maße prüfen.
2. Den Rollladen auspacken und auf Vollständigkeit bzw. Beschädigung prüfen.
3. Bohrungen für Gurt, Schnur oder Kabelführung kennzeichnen und wie folgt bohren:
  - Bei Gurt erst mit 12 mm Bohrer vorbohren und anschließend auf 20 mm aufbohren.
  - Bei Schnur mit 12 mm Bohrer bohren.
  - Bei Motorantrieb Kabeldurchführung mit 10 mm Bohrer bohren.



4. Löcher in die Führungsschienen bohren.
  - mit 6 mm Bohrer durch beide Hohlkammerabtrennungen bohren.
  - mit 10 mm Bohrer **nur durch die äußere** Hohlkammerabtrennung bohren.



5. Bohrlöcher für die Montage der Führungsschienen an der Wand bzw. an dem Fensterrahmen kennzeichnen.
6. Löcher entsprechend den Dübeln bohren und Dübel setzen.
7. Führungsschienen lotgerecht und parallel montieren. Die Maße X1 und X2 sowie D1 und D2 nehmen.  
 Breite :  $X1 = X2 \pm 1 \text{ mm}$       Diagonale :  $D1 = D2 \pm 1 \text{ mm}$

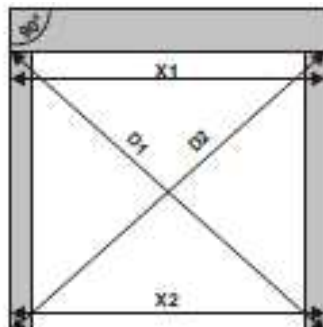

8. Gurt, Schnur oder Kabel nach innen einfädeln.
9. Innen die Gurtführung bzw. Schnurführung mittels geeigneten Dübeln und Schrauben montieren.

10. Elementkasten auf die Führungsschienen stecken. Bei Montage in der Laibung Führungsschienen Vorher wieder abnehmen.
11. Gurt bzw. Schnur im Wickler montieren.
12. Gurtwickler bzw. Schnurwickler montieren.



13. Funktionsprobe.
14. Bei Motorantrieb entsprechend der Anweisung der Motorherstellers Steuerelemente und Stromversorgung anschließen. Feinjustage der Motorendlagen.
15. Revisionsdeckel und Bohrlochabdeckkappen der Führungsschienen anbringen.



16. Zwischen der Kastenoberseite und dem Mauerwerk, sowie den Außenkanten der Führungsschienen und dem Mauerwerk eine Silikonnaht ziehen.



17. Benutzer in die Funktionsweise einweisen und das Übergabeprotokoll vom Benutzer unterschreiben Lassen.